SBC RP 420 - Remote Control

Instructions for Use

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de manejo

Istruzioni per l'uso

Modo de emprego

Bruksanvisning


Käyttöohje







English page 4 Français page 6 Español página 8 Deutsch Seite 10 Nederlands pagina 12 Italiano pagina 14 Português pag 16 Svenska. sida 18 Suomi .. sivu 20

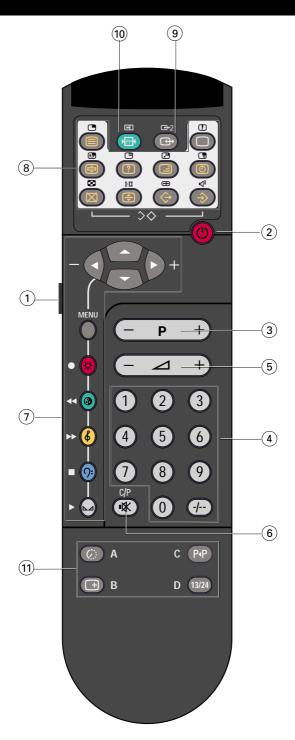


Instruction for Use

Important: You cannot damage your equipment by pressing a wrong button on vour remote control.

INTRODUCTION

The RP 420 is a remote control designed to replace all Philips Television remote controls of 1980 and after. It also controls basic VCR functions for Philips VCR. Keep this manual for future reference.

INSTALLING THE BATTERIES



- · Insert the batteries according to the indications in the battery compartment (rear of the remote).
- Replace the batteries when the transmission distance becomes too short.

Note: After changing the batteries you may have to setup the keys again. To avoid this, do not touch the keys while changing the batteries.

CONTROLS

To operate: aim at your TV and press the button with the correct symbol. To activate one of the secondary functions, keep the sidebutton (1) pressed and press the button with the correct symbol above. These secondary functions include VCR functions and special TV functions.

Important notes:

Not all TVs have all the features listed hereafter. Please check the instructions for use of your TV to determine which functions your TV has.

The keys of the RP 420 work like the keys of your original remote control even though the symbol on the keys may be slightly different.

PROGRAM and VOLUME CONTROLS

Function

Secondary function

- (2) O TV Stand-by____
- (3)- P + Program up/down
- (4) Program selection
 - 0-9 Numeric selection keys
 - -/-- 1 digit/2 digits
- ⑤- **- - - - Volume** up/down
- ⑥- Mute

- with side button (1) pressed: (2) - U - VCR Stand-by
- (3) - P + VCR program up/down
- 4) VCR Program selection
 - 0-9 Numeric selection keys --/-- - 1 digit/2 digits

(6) - C/P - Channel/Program (TV)

MENU/VCR

With side button (1) pressed:

7 MENU CONTROLS

MENU - Menu on /Menu off____ . ___ . __ MENU - Menu off

- Cursor up/ Menu +
- ► Cursor right/ Menu +
- Cursor Left /Menu -
- Cursor down /Menu -

With <- or + ▶ pressed: (7) VCR CONTROLS

With side button (1) pressed:

- ⊕ Red_ _ . ∴ Brightness up/down . - VCR record

- VCR rewind
- ▶ VCR wind
- VCR stop

TELETEXT/PIP

With side button (1) pressed:

® TELETEXT FUNCTIONS	® PIP (PICTURE IN P FUNCTIONS	ICTURE)
- Teletext on/off	- PIP on/off	
⊕ - Page hold	🕒 - PIP shift	
? - Reveal/conceal	- PIP freeze	
☐ - TV-teletext mixed	PIP swap	
 Actual time on screen 	- PIP select	La
Cancel teletext picture temporarily	• Multi-picture disp	ıay
, ,	8 SOUND FUNCTIO	NS
⊕ - Enlarge	I-Ⅲ - First or second lar	iguage
→ - Memory out	⊕ - Spatial sound effect	
→ - Enter	■ - Speech/Music	
- TV-mode	- Crispener	
ADDIT	IONAL	
	With side button 1) pressed:	
8 - ♦♦ - Install		
⑨ - ❤ - (Video) input/output	⑨ - ➡ 2 - (Video) inpu	ut/output 2
10 - 🗗 - Personal Preference	Automatic search tuning	
1) - miscellaneous	11 - miscellaneous - Programmable:	
← Sleeptimer	A - PIP step up	<u>A</u> -
+ - OSD/ 1-12	B-PIP step down	<u>B</u> -
P•P - Previous Program	C - Movie expand	<u>C</u> -
13/24 - 13-24	D - DNR	D -

TROUBLESHOOTING

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.

The remote control does not function

- Check mains power on equipment.
- The batteries may be empty or not installed.
- The TV is produced before 1980 (RC-4).

To control the matchline TXT system on older sets.

 Press and hold 'Menu' and '3' simultaneously for 6 seconds. Now you can control teletext.

To replace the colour keys for older TV sets.

 Press and hold 'Menu' and '1' simultaneously for 6 seconds. Now the colour keys function like those on the original remote control.

To replace all menu (cursor) functions of RC 7535

 Press and hold 'Menu' and '4' simultaneously for 6 seconds. Now you can control the cursor keys like you were used to.

To replace all PIP functions of RC 5992, 5390, 5391, 5392 or 5393;

Press and hold menu and '6' simultaneously for 6 seconds.

To access directly programs 11 and 12 on some older types of TV:

Press and hold menu and '5' simultaneously for 6 seconds.

To restore all default settings,

Press 'Menu' and '0' simultaneously for 6 seconds.

Not all functions of my original RC are present on the RP 420.

First, try the secondary functions, see: CONTROLS. If some functions are still missing, you can program up to 4 TV functions under buttons A, B, C, D. To program the TV function you require, keep function key A, B, C, or D pressed and enter the 3 digit code by means of the numerical keys. Activate the programmed function by pressing A, B, C, or D together with the sidekey.

Remark: the codes range from 000 to 127. By entering code 199 the original code is restored. Codes are listed on page 22.


Mode d'emploi

Important: On ne peut endommager les appareils en appuyant sur une touche incorrecte sur la télécommande.

INTRODUCTION

Cette télécommande RP 420 a été spécialement conçue pour remplacer toutes les télécommandes des téléviseurs Philips d'après 1980. Elle vous permet également de contrôler les principales fonctions vidéo pour les magnétoscopes Philips. Gardez ce mode d'emploi comme référence.

INSTALLATION DES PILES



- · Introduisez les piles selon les indications dans le compartiment à piles (au dos de la télécommande).
- · Remplacez les piles lorsque la distance d'émission est trop courte.

Note: Si vous changez les piles, il sera peut-être nécessaire de reprogrammer les touches. Pour éviter cela. veillez à n'appuyer sur aucune touche en changeant les

TOUCHES

Pour l'utiliser: orientez la télécommande vers le téléviseur et appuyez sur la touche avec le symbole correct. Pour activer une des fonctions secondaires, maintenez enfoncée la touche de côté 1 et appuyez sur la touche avec le symbole correct. À ces fonctions secondaires appartiennent les fonctions vidéo et des fonctions de télévision spéciales.

Notes importantes:

Tous les téléviseurs ne possèdent pas les fonctions ci-après. Vérifiez les fonctions de votre téléviseur sur le manuel d'utilisation correspondant. Les touches de la télécommande RP 420 possèdent les mêmes fonctions que celles que votre ancienne télécommande même si les symboles sont légèrement différents.

TOUCHES de PROGRAMME et de VOLUME

Fonction

Fonction secondaire touche de côté (1) enfoncée: (2) - \circlearrowleft - Veille magnétoscope

- ② ७ Veille TV _____
- (3) - P + Programme suivant/précédent
- (4) Sélection des programmes
 - 0-9 Touches de sélection numériques
 - -/-- 1 chiffre/2 chiffres
- (5) - + Réglage du volume
- (6) ■ Coupure du son

- 3 - P + Programme vidéo
- suivant/précédent (4) Sélection des programmes vidéo
 - 0-9 Touches de sélection numériques - -/-- - 1 chiffre/2 chiffres
- (6) C/P Chaîne/Programme (TV)

MFNU/VCR

Touche de côté (1) enfoncée:

7 TOUCHES des MENUS

MENU - Activer/quitter le menu ____ - Quitter le menu

- Curseur en haut/ Menu +
- Curseur à droite/ Menu +
- d Curseur à gauche /Menu -
- Curseur en bas /Menu -

(◀ – ou +▶) enfoncée: ⑺TOUCHES VIDÉO

- Touche de côté (1) enfoncée:
- O Vert Couleur
 - arrière
- 💪 Aigus 3 - Jaune ▶ - avant 9: - Graves 🕥 - Bleu arrêt
- □ Blanc □ Balance - lecture

TÉLÉTEXTE/PIP

Touche de côté 1 enfoncée: 8 FONCTIONS PIP (PICTURE IN PICTURE = IMAGE DANS L'IMAGE)

	PICTURE = IMAGE DANS L'IM
■ - Txt marche/arrêt	- PIP marche/arrêt.
- Arrêt de page	 Déplacement écran pip
? - Montrer/cacher	- Arrêt sur image
- Mixage image TV-txt	- Inversion des écrans
Affichage de l'heure	- Sélection branchements pip
- Arrêt momentané de txt	- Mosaïque pip

(a) FONCTIONS du SON ☐ - Agrandissement
AUTRES FONCTIONS
Touche de côté ① enfoncée:
⑨ - ➡ - Entrée/sortie Vidéo ⑨ - ➡ 2 - Entrée/sortie Vidéo 2
 10 - 1 - Réglages préférentiels 10 - 1 - Recherche automatique des

	chaînes	
1) - divers	① - divers -	Programmable:
 - Arrêt programmé 	A-Pip suivant	Α
🛨 - Info à l'écran/ 1-12	B-Pip précédent	В
P <p -="" programme="" précédent<="" th=""><th>C - Dimension écran</th><th>С</th></p>	C - Dimension écran	С
13/24 - 13-24	D-Réduction du bruit	D

DÉTECTION DE PANNES

(

® FONCTIONS TÉLÉTEXTE

Dans le cas d'une défaillance de l'appareil, vérifiez les points suivants avant de le renvoyer pour réparations.

La télécommande ne fonctionne pas :

- Vérifiez si le téléviseur est sous tension.
- Les piles sont peut-être usagées ou non installées.
- Le téléviseur date d'avant 1980 (RC-4).

Pour contrôler le système TXT Matchline sur des téléviseurs plus anciens :

 Appuyez simultanément sur les touches 'Menu' et '3' pendant 6 secondes. Vous pouvez maintenant contrôler le télétexte.

Pour remplacer les touches couleur sur des téléviseurs plus anciens :

 Appuyez simultanément sur les touches 'Menu' et '1' pendant 6 secondes. Les touches couleur fonctionnent maintenant comme celles de la télécommande d'origine.

Pour remplacer les fonctions menu (curseur) de la RC 7535 :

 Appuyez simultanément sur les touches 'Menu' et '4' pendant 6 secondes. Vous avez maintenant le contrôle des touches auquel vous étiez habitué.

Pour remplacer toutes les fonctions PIP des RC 5992, 5390, 5391, 5392 ou 5393 :

Appuyez simultanément sur les touches 'Menu' et '6' pendant 6 secondes.

Pour accéder directement aux programmes 11 et 12 sur des téléviseurs plus anciens:

Appuyez simultanément sur les touches 'Menu' et '5' pendant 6 secondes.

Pour restaurer tous les réglages d'origine:

Appuyez simultanément sur les touches 'Menu' et '0' pendant 6 secondes.

Toutes les fonctions de ma RC d'origine ne sont pas reproduites sur la RP 420.

Essayez d'abord les fonctions secondaires: voir COMMANDES. Si certaines de ces fonctions ne sont toujours pas disponibles, vous pouvez programmer jusqu'à quatre fonctions TV sur les boutons A, B, C et D. Pour programmer la fonction TV désirée, appuyez sur le bouton A, B, C ou D et entrez un code à trois chiffres sur le pavé numérique. Activez la fonction programmée en appuyant simultanément sur la touche A, B, C ou D et la touche de côté.

Remarque : les codes peuvent aller de 000 à 127. Le code 199 permet de restaurer le code d'origine. La liste des codes est donnée en page 22.

Instrucciones de uso

Importante: Su equipo no se dañará si Usted pulsa una tecla errónea en su mando a distancia

INTRODUCCIÓN

El RP 420 es un mando a distancia diseñado para reemplazar a todos los mandos a distancia de Televisiones Philips desde el año 1980 en adelante. También controla las funciones básicas de vídeo para aparatos Philips. Guarde este manual para futuras referencias.

INSTALACIÓN LAS PILAS



- Coloque las pilas según las indicaciones dentro del compartimiento de pilas (en la parte trasera del mando a distancia).
- Reemplace las pilas cuando el alcance de trasmisión sea demasiado corto.

Nótese: Después de cambiar las pilas puede ser necesario ajustar las teclas de nuevo. Para evitar esto, no toque las teclas mientras cambie las pilas.

CONTROLES

Para operar: apunte el control remoto a su televisión y pulse la tecla con el símbolo apropiado. Para activar una de las funciones secundarias, mantenga pulsado el botón lateral 1) y pulse la tecla con el símbolo apropiado arriba. Estas funciones secundarias incluyen las de vídeo y funciones especiales de TV.

Advertencias:

No todas las televisiones están dotadas de todas las funciones aquí listadas posteriormente. Por favor chequee las instrucciones de su propia televisión para averiguar cuales son sus funciones.

Las teclas del RP 420 funcionan de la misma manera que las teclas de su control remoto original aunque los símbolos en las teclas pueden ser diferentes.

CONTROLES DE PROGRAMA Y VOLUMEN

Función

- (2) ひ TV en modo de espera ___ _ _
- (3) - P + Ajuste del programa
- (4) Selección del programa
 - 0-9 Teclas de selección numérica - -/-- - 1 digito/2 digitos
- (5) - + Ajuste del volumen
- (6) ■ Mute

Funciones secundarias con el botón lateral (1) pulsado:

- 2 U VCR en modo de espera
- (3) - P + Ajuste del programa de VCR
- (4) Selección del programa de VCR - 0-9 - Teclas de selección numérica
 - --/-- 1 digito/2 digitos
- 6 C/P Canal/Programa (TV)

MFNÚ/VCR

(7) CONTROLES DEL MENÚ

MENU - Menú encendido/apagado MENU - Menú apagado

- Cursor hacia arriba/menú +
- Cursor hacia la derecha/menú +
- Cursor hacia la izquierda/menú -
- Cursor hacia abajo/menú -

(**◄** – o + **▶**) pulsado:

(7) CONTROLES DEL VCR (Vídeo)

- ⊕ Menú rojo . . Ajuste de claridad
 - VCR grabación

- 7: Ajuste de bajo Menú azul
- VCR parada
 - VCR reproducción

8

- Con el botón lateral 1) pulsado:
- VCR retroceso
- → VCR avance rápido

TELETEXTO/PIP

	Con el boton lateral (1) pu	IISado:
® FUNCIONES DEL TELETEXTO	(8) FUNCIONES DE PIP (IM DENTRO DE IMAGEN)	IAGEN
 ■ - Encender/apagar teletexto ● - Mantenar la página ② - Revelar/ocultar ☑ - Mezclar teletexto y TV ④ - Hora actual en pantalla ☒ - Cancelar cuadro de teletexto temporalmente 	 Encender/apagar PIP Mover PIP Congelar PIP Intercambiar PIP y TV Seleccionar la fuente P Mostrar mosaico de cu FUNCIONES DE SONIE 	adros
⊕ - Aumentar	 ⊕ - Efecto de sonido espac •¶ - Habla/música ⊕ - Nitidez 	
	Con el botón lateral (1) pulsado:	
	~ ·	
⊕ - Entrada/salida de video	⑨ - ∰2 - Entrada/salida de	e video 2
⊕ - Ajuste personal	(ii) - 🖼 - Sintonización por r búsqueda automát	ica
1) - Varios	11 - Varios - Pro A - Próximo programa PIP	ogramable:
⊕ - Temporizador⊕ - Información en pantalla/1-12	B - Previo programa PIP	B -
P4P - Programa anterior	C - Formato del cuadro	C -
13/14 - 13-24	D - Reducción de Ruido	D -
	D - Neducción de Ruido	יט.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre una falla, antes de llevar el aparato para reparación, chequee primero lo siguiente.

El control remoto no funciona

- Revise el suministro de energía eléctrica del aparato
- Las pilas pueden estar agotadas o no instaladas
- La televisión data de antes de 1980 (RC-4)

Para controlar el sistema de teletexto Matchline de aparatos más antiguos

 Mantenga pulsada 'Menú' y '3' simultáneamente durante 6 segundos. Usted puede ahora controlar las teclas de la manera acostumbrada.

Para substituir las teclas de color de aparatos más antiguos.

 Mantenga pulsada 'Menú' y '1' simultáneamente durante ó segundos. Las teclas de color funcionan ahora de la misma manera que las teclas de su control remoto original.

Para substituir todas las funciones del menú (cursor) de RC 7535

 Mantenga pulsada 'Menú' y '4' simultáneamente durante 6 segundos. Usted puede ahora controlar las teclas de la manera acostumbrada.

Para substituir todas las funciones PIP de RC 5992, 5390, 5391, 5392 o 5393;

Mantenga pulsada 'Menú' y '6' simultáneamente durante 6 segundos.

Para acceso directo a los programas 11 y 12 en algunos aparatos más antiguos de televisión:

Mantenga pulsada, 'Menú' y '5' simultáneamente durante 6 segundos.

Para restaurar todos los ajustes:

Mantenga pulsada 'Menú' y '0' simultáneamente durante 6 segundos.

No todas las funciones de mi control remoto original se encuentran en el RP 420. Primero, pruebe las funciones secundarias, vea: CONTROLES. Si todavía no se encuentran algunos de las funciones, Usted puede programar hasta 4 funciones de TV bajo las teclas A,B,C,D. Para programar la función de TV que Usted requiere, mantenga pulsada las teclas A,B,C, o D y entre el código de tres cifras por medio de las teclas numéricas. Active la función programada pulsando A, B, C, o D junto con el botón lateral.

Comentario: el rango de los códigos es de 000 a 127. Al entrar el código 199 se restaura el código original. Los códigos se encuentran listados en la página 22.


Bedienungsanleitung

Hinweis: Durch Drücken einer falschen Taste auf der Fernbedienung wird das Gerät nicht beschädigt.

EINLEITUNG

Die Fernbedienung RP 420 ersetzt alle seit 1980 hergestellten Fernbedienungsteile für Philips-Fernsehgeräte. Darüber hinaus können mit der Fernbedienung die VCR-Grundfunktionen von Philips-Videorecordern ausgelöst werden. Bewahren Sie die Anleitung qut auf.

EINLEGEN DER BATTERIEN



- Batterien entsprechend den Hinweisen im Batteriefach (Rückseite der Fernbedienung) einlegen.
- Batterien auswechseln, wenn der Abstand vom Gerät für eine ordnungsgemäße Funktion der Fernbedienung zu kurz wird.

Anmerkung: Nach Auswechslung der Batterien kann es erforderlich sein, die Tasten neu einzustellen. Um dies zu verhindern, die Tasten beim Auswechseln der Batterien nicht berühren.

BEDIENELEMENTE

Die Fernbedienung auf den Fernseher richten, und die Taste mit dem entsprechenden Symbol betätigen. Zum Auslösen einer Sekundärfunktion die Seitentaste ① gedrückt lassen und die Taste mit dem entsprechenden Symbol betätigen. Zu den Sekundärfunktionen zählen Videofunktionen und spezielle TV-Funktionen.

Achtung:

Nicht jedes Fernsehgerät verfügt über alle hiernach genannten Funktionen. Über welche Funktionen Ihr Fernseher verfügt, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes.

Die Tasten der Fernbedienung RP 420 funktionieren wie die Tasten Ihrer Originalfernbedienung, wenngleich die Symbole etwas unterschiedlich sein können.

PROGRAMMWAHL UND LAUTSTÄRKEREGELUNG

Funktion

Sekundärfunktion Mit gedrückter Seitentaste 1):

- ② Ů TV-Bereitschaft __ . _ .
- 3 **P** + Nächstes/vorheriges Programm
- 4 Programmwahl
 - 0-9 Zifferntasten - -/-- - 1 Ziffer/2 Ziffern
- 5 ------+ Lautstärkeregelung
- ⑥ ■ Stummschaltung
- 3 **P +** Nächstes/vorheriges VCR-Programm
- 4 VCR-Programmwahl

2 - U - VCR-Bereitschaft

- 0-9 Zifferntasten - -/-- - 1 Ziffer/2 Ziffern
- 6 C/P Kanal/Programm (TV)

MENÜ/VCR

Mit gedrückter Seitentaste (1):

(7) MENÜBEDIENUNG

MENU - Menü ein/Menü aus ____ MENU - Menü ausschalten

- Pfeil nach oben/Menü +
- ► Pfeil nach rechts/Menü +
- Pfeil nach links/Menü -
- Pfeil nach unten/Menü -

Mit gedrückter Taste (◀ - oder + ▶):

- (**◄** odel + **▷**).
- ⑥ Gelb 6 Höhen höher/tiefer
- 🙃 Blau 🤈 Tiefen höher/tiefer

7 VCR-BEDIENUNG Mit gedrückter Seitentaste 1:

- ⑥ Rot . . . · Ö Helligkeitstärker/schwächer . - Videoaufnahme
 - ◄ Zurückspulen des Videobandes
 - ▶ Vorspulen des Videobandes
 - VCR-Abschaltung
 - ► Videowiedergabe

VIDEOTEXT/PIP

Mit gedrückter Seitentaste (1):

(8) VIDEOTEXTFUNKTIONEN	® PIP-FUNKTIONEN (BILD-	·IM-BILD)	
■ - Videotext ein/aus • Seite halten • Zeigen/Verbergen • TV und Videotext mischen • Zeitanzeige • Videotextanzeige unterbrechen	□ - PIP ein/aus □ - Platz des PIP-Schirms un □ - Standbild □ - PIP- und TV-Schirme um □ - Wahl der Anschlüsse □ - PIP-Mosaikschirm		
	(8) TONFUNKTIONEN		
 ◆ - Vergrößern	⊕ - Raumton ¶ - Sprache/Musik □ - Konturverstärker	he	
	Mit gedrückter Seitentaste (1):		
 ⑧ - ♦♦ - Programmierung ⑨ - ♀ - Videoeingang/-ausgang ⑩ - ♀ - Persönliche Einstellungen ① - Verschiedenes 	_ ③ - ∰2 - Videoeingang/-	ıchlauf	
4 - Automatische Abschaltung A - Nächstes PIP-Programm A -		A -	
⊕ - Bildschirmanzeige/1-12 ■ - Vorheriges PIP-Programm ■ -		B -	
P4P - Vorheriges Programm C - Bildformat C -			

13/24 - 13-24 FEHLERSUCHE

Sollte ein Fehler auftreten, gehen Sie zunächst die nachfolgend genannten Schritte durch, bevor Sie die Fernbedienung zur Reparatur bringen.

D - Rauschunterdrückung

D-

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Netzanschluß des Gerätes überprüfen.
- Die Batterien k\u00f6nnen leer sein, oder es sind keine Batterien eingelegt.
- Das Fernsehgerät wurde vor 1980 hergestellt (RC-4).

Matcline TXT-Betrieb bei älteren Geräten.

 Gleichzeitig "Menu" und "3" betätigen und sechs Sekunden lang gedrückt halten. Nun ist Teletext-Betrieb möglich.

Umstellung der Farbtasten bei älteren Geräten.

 Gleichzeitig "Menu" und "1" betätigen und sechs Sekunden lang gedrückt halten. Nun funktionieren die Farbtasten wie bei Ihrer Originalfernbedienung.

Umstellung aller Menü-Funktionen (Pfeiltasten) der Fernbedienung RC 7535.

 Gleichzeitig "Menu" und "4" betätigen und sechs Sekunden lang gedrückt halten. Nun funktionieren die Pfeiltasten wie gewohnt.

Umstellung aller PIP-Funktionen der RC 5992, 5390, 5391, 5392 oder 5393:

Gleichzeitig "Menu" und "6" betätigen und sechs Sekunden lang gedrückt halten.

Direkter Aufruf der Programme 11 und 12 bei einigen älteren Fernsehgeräten:

Gleichzeitig "Menu" und "5" betätigen und sechs Sekunden lang gedrückt halten.

Wiederherstellung aller Standardeinstellungen:

Gleichzeitig "Menu" und "0" betätigen und sechs Sekunden lang gedrückt halten.

Die Fernbedienung RC 420 verfügt nicht über alle Funktionen Ihrer

Originalfernbedienung. Zunächst die Sekundärfunktionen ausprobieren: siehe Abschnitt "BEDIENELEMENTE", Fehlen noch immer einige Funktionen, können auf den Tasten A, B, C und D bis zu vier TV-Funktionen programmiert werden. Zur Programmierung einer TV-Funktion die Funktionstaste A, B, C oder D gedrückt halten und mit den Zifferntasten den dreistelligen Code eingeben. Die programmierte Funktion auslösen, indem zusammen mit der Seitentaste A, B, C bzw. D gedrückt wird.

Bemerkung: Die Codes gehen von 000 bis 127. Durch Eingabe von 199 wird der ursprüngliche Code wiederhergestellt. Die Codes sind auf Seite 22 aufgeführt.


Gebruiksaanwijzing

Belangrijk: U kunt uw apparatuur niet beschadigen door op een verkeerde toets op de afstandsbediening te drukken.

INLEIDING

De RP 420 afstandsbediening is speciaal ontworpen om alle afstandsbedieningen van Philips ty's van 1980 of later te vervangen. Ook de basisfuncties voor Philips videorecorders zijn aanwezig. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor als u in de toekomst iets na wil lezen.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN



- Plaats de batterijen volgens de aanduidingen in het batterijvakje (achterop de afstandsbediening).
- Vervang de batterijen als het zendbereik te klein wordt.

Opmerking: Nadat u de batterijen vervangen heeft is het mogelijk dat u de toetsen opnieuw moet programmeren. Zorg er daarom voor dat u op geen enkele toets drukt terwijl u de batterijen vervangt.

TOETSEN

Om te bedienen: richt de afstandsbediening naar uw tv en druk op de toets met het juiste symbool. Om één van de nevenfuncties te kiezen, moet u de zijtoets (1) ingedrukt houden en vervolgens op de toets met het juiste symbool erboven drukken. Tot deze nevenfuncties behoren de functies van de videorecorder en speciale tv-functies.

Belangrijke opmerkingen:

Niet op elke tv zitten alle functies die hierna genoemd worden. Kijk in de gebruiksaanwijzing van uw tv om te weten welke functies op uw tv beschikbaar zijn. De toetsen op de RP 420 functioneren net zo als de toetsen op uw oorspronkelijke afstandsbediening, ook al kunnen de symbolen iets verschillen.

PROGRAMMA en VOLUME-TOFTSEN

Functie

Nevenfunctie met de zijtoets (1) ingedrukt:

- (2) O tv Standby __ . _ . _ . _ . _ . _ (2) O videorecorder Standby
- (3) - P + volgende/vorige programma (3) - P + volgende/vorige
 - videoprogramma (4) Programmakeuze voor

(4) Programmakeuze

- videorecorder
- 0-9 cijfertoetsen. - -/-- - 1 cijfer/2 cijfers
- 0-9 cijfertoetsen.
- (5) - + volume instellen
- --/-- 1 cijfer/2 cijfers
- (6) ■ G geluid onderbreken
- (6) C/P Kanaal/Programma (TV)

MENU/VIDEORECORDER

Met de zijtoets (1) *ingedrukt:*

7 MENUTOETSEN

MENU - Menu aan /Menu uit __ . _ меми - Menu verlaten

- Cursor naar boven/ Menu +
- Cursor naar rechts/ Menu +
- Cursor naar links / Menu -
- Cursor naar beneden/ Menu -

$(\blacktriangleleft - of + \blacktriangleright)$ ingedrukt:

- ⊕ Rood Helderheid instellen . . . - Videorecorder opnemen
- Groen Kleur instellen

- 🔾 Wit
 - ►⊿ Balans instellen

(7) VIDEORECORDERTOETSEN *Met de zijtoets* (1) *ingedrukt:*

- √ Videorecorder terugspoelen
- 6 Geel 6 Hoge tonen instellen → Videorecorder vooruit spoelen
- - Videorecorder afspelen

Met de zijtoets (1) *ingedrukt:*

TELETEKST/PIP

® TELETEKSTFUNCTIES	® PIP-FUNCTIES (PICTURE PICTURE = BEELD IN BE	
■ - Teletekst aan/uit • Pagina vastzetten ① - Verborgen informatie ■ - Mix teletekst en tv-beeld ② - Tijd op het scherm X - Teletekst tijdelijk onderbreken	□ - pip aan/uit □ - pip-beeld verplaatsen □ - stilstaand pip-beeld ② - tv- en pip-beelden verwi ③ - pip-bron kiezen □ - pip-mozaïekscherm	•
	® GELUIDSFUNCTIES	
 ₹ - Teletekst vergroten † - Uit het geheugen halen † - In het geheugen opslaan ☐ - tv-beeld 	■ - Firste of tweede taal	
OVERIGE	FUNCTIES	
	Met de zijtoets 1) ingedru	kt:
⑨ - ➡ - Video-ingang/uitgang	⑨ - ➡ 2 - Video-ingang/uitg	ang 2
10 - ► Persoonlijke voorkeur	10 - 🖭 - Automatisch zenders zoeken	
1 - diversen	1) - diversen: - Programmeerbaar:	
• - Timer	A-volgende prog. in pip-beeld	A -
+ - Info op scherm/ 1-12	B -vorige prog. in pip-beeld	<u>B</u> -
P•P - Vorige programma	C-Beeldformaat C-	
13/24 - 13-24	D -Sneeuwonderdrukking	D -

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op onderstaande lijst voor u de afstandsbediening ter reparatie aanbiedt.

De afstandsbediening functioneert niet

- Controleer of de tv of videorecorder aanstaat.
- Controleer de batterijen.
- De tv is voor 1980 geproduceerd (RC-4).

Om het Matchline teletekstsysteem op oudere tv's te bedienen.

Houd gedurende 6 seconden tegelijk 'Menu' en '3' ingedrukt. U kunt nu de teletekst bedienen.

Om de kleurtoetsen bij oudere tv's te vervangen.

 Houd gedurende 6 seconden tegelijk 'Menu' en '1' ingedrukt. De kleurtoetsen functioneren nu als die op de oorspronkelijke afstandsbediening.

Om alle menu- (cursor) functies van de RC 7535 te vervangen

 Houd gedurende 6 seconden tegelijk 'Menu' en '4' ingedrukt. U kunt nu de cursor bedienen zoals u dat gewend was.

Om alle pip-functies van de RC 5992, 5390, 5391, 5392 of 5393 te vervangen:

Houd gedurende 6 seconden tegelijk 'Menu' en '6' ingedrukt.

Om de zenders 11 en 12 rechtstreeks te kiezen bij sommige oudere tv's:

Houd gedurende 6 seconden tegelijk 'Menu' en '5' ingedrukt.

Om alle instellingen te annuleren:

Houd gedurende 6 seconden tegelijk 'Menu' en '0' ingedrukt.

Als niet alle functies van de oorspronkelijke afstandsbediening beschikbaar zijn op de RP 420: Probeer eerst de nevenfuncties, zie TOETSEN. Ontbreken er nog steeds enkele functies, dan kunt u 4 verschillende tv-functies programmeren onder de toetsen A, B, C, D. Houd, om de gewenste tv-functie te programmeren, de toets A, B, C of D ingedrukt en geef met de cijfertoetsen de 3-cijferige code in. Druk tegelijk op A, B, C of D en de zijtoets om de geprogrammeerde tv-functie te gebruiken.

Opmerking: de codes gaan van 000 tot 127. Als u code 199 opgeeft dan wordt de oorspronkelijke code terug ingesteld. De codes vindt u op pagina 22.


Istruzioni per l'uso

Importante: non è possibile danneggiare la Vostra apparecchiatura premendo un pulsante errato sul telecomando.

INTRODZIONE

L'RP 420 è un telecomando progettato per sostituire tutti i telecomandi Philips per televisori costruiti negli anni dal 1980 in avanti. L'apparecchio controlla anche le funzioni principali dei videoregistratori (VCR) Philips. Conservate il manuale per consultazioni future.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE



- Inserire le batterie seguendo le indicazioni presenti nell'apposito alloggio (sul lato posteriore del telecomando).
 - Nel momento in cui la distanza di trasmissione si riducesse ridotta eccessivamente, sostituire le batterie. Avvertenza: Dopo aver cambiato le batterie, può essere necessario reimpostare i tasti. Per evitarlo, non toccate i tasti durante la sostituzione.

CONTROLLI

Funzionamento: puntare il telecomando verso il televisore e premere il tasto con il simbolo appropriato. Per attivare una delle funzioni secondarie, tenere premuto il tasto (1) in alto a sinistra e premere il tasto con il simbolo appropriato. Le funzioni secondarie comprendono le funzioni del VCR e alcune funzioni speciali del televisore.

Note importanti:

Non tutti i televisori hanno le caratteristiche qui sotto. Si prega di controllare le istruzioni per l'uso del Vostro televisore per individuare quali funzioni vi siano implementate.

I tasti dell'RP 420 funzionano allo stesso modo di quelli del Vostro telecomando originale, anche se i simboli possono presentare alcune differenze.

CONTROLLO del VOLUME e del PROGRAMMA.

Funzione

Funzioni secondarie accessibili con tasto (1) premuto:

successivo/precedente del VCR

(4) Selezione programmi del VCR

- 0-9 - Tasti numerici di selezione

2 - 0 - Attesa del VCR

(3) - - P + - Programma

- -/-- - 1cifra/2 cifre

- 2 U Attesa del TV_
- (3) **P** + Programma successivo/precedente
- (4) Selezione dei programmi
 - 0-9 Tasti numerici di selezione
 - -/-- 1 cifra/2 cifre
- (5) - + Regolazione aum/dim
- volume (6) - ■ Mute (eliminazione suono)
- 6 C/P Canale/Programma (TV)

MENU/VCR

Con il tasto 1) in alto a sinistra premuto:

(7) CONTROLLI DI MENU

MENU - Menu acceso/Menu spento __ . _ MENU - spegne Menu

- Cursore in alto/Menu +
- Cursore a destra/Menu +
- Cursore a sinistra/Menu -
- Cursore in basso/Menu -

Con (◀ - o + ▶) premuto: (7) CONTROLLI VCR

Con il tasto (1) in alto a sinistra

- A control of the c
- Colore aum/dim O - Verde
- 6 Toni alti aum/dim Giallo
- 9: Toni bassi aum/dim O - Blu
- □ Bianco □ Bilanciamento
 - destra/sinistra
- premuto:
- VCR registrazione ◄- VCR riavvolgimento
- ► VCR avvolgimento
- VCR arresto
- VCR riproduzione

C -

D-

TELEVIDEO/PIP

	premuto:	nistra
® FUNZIONI TELEVIDEO	® FUNZIONI PIP (PICTURE PICTURE, immagine nell'	
 ∃ - Televideo acceso/spento ⊕ - Mantenimento pagina ② - Mostra/nascondi ⊒ - TV/televideo miscelati ⑨ - Indicazione dell'ora sullo schermo ☒ - Cancellazione temporanea dell'immagine televideo 	 □ - pip acceso/spento. □ - Spostare l'immagine pip □ - Bloccaggio dell'immagine pip □ - Scambiare l'immagine pip □ - Selezione della fonte pip □ - Schermo a mosaico 	ne pip bip e TV
	® FUNZIONI AUDIO	
 ⊕ - Ingrandisci	— I-II - Prima o seconda lingua ⊕ - Effetto spazializzazione del suono • ☐ - Parlato/Musica □ - Regolazione della presenza GIUNTE	
Con il tasto ① in alto a sinistra premuto:		
(8) - ♦♦ - Installazione	promuto.	
⑨ - ➡ - Ingresso/Uscita video	⑨ - ➡ 2 - Ingresso/Uscita v	ideo 2
→ Preferenza Personale	- Sintonizzazione con ricerca automatica	
1) - Varie	11 - Varie - Progra	ammabili:
• - Sveglia	A - Programma PIP successivo A -	
+ - visualizzazione sullo schermo/1-12	B - Programma PIP precedente	В -

13/24 - 13-24 INCONVENIENTI

Se si presenta un difetto di funzionamento, esaminare i punti sottoelencati, prima di tentare una riparazione.

C - Formato immagine

D - Riduzione del rumore

Il telecomando non funziona

- Controllare l'alimentazione dell'apparecchio da pilotare.
- Le batterie possono essere scariche o assenti

P4P - Programma Precedente

Il televisore è stato costruito prima del 1980 (RC-4).

Per controllare l'adattamento (compatibilità) del sistema Televideo Matchline su apparecchi più vecchi.

 Tenere premuti contemporaneamente i tasti 'Menu' e '3' per 6 secondi. Ora potete controllare il televideo.

Per sostituire i tasti colore in caso di apparecchi più vecchi.

 Tenere premuti contemporaneamente i tasti 'Menu' e '1' per 6 secondi. Ora i tasti colore funzionano come quelli presenti sul telecomando originale.

Per sostituire tutte le funzioni di menu(cursore) dell'RC 7535

 Tenere premuti contemporaneamente i tasti 'Menu' e '4' per 6 secondi. Ora potete controllare i tasti cursore com'eravate abituati a fare.

Per sostituire tutte le funzioni PIP degli RC 5992, 5390, 5391, 5392 o 5393:

Tenere premuti contemporaneamente i tasti 'Menu' e '6' per 6 secondi.

Per impostare direttamente i programmi 11 e 12 su certi vecchi modelli di televisori:

Tenere premuti contemporaneamente i tasti 'Menu' e '5' per 6 secondi.

Per ripristinare tutte le impostazioni:

Tenere premuti contemporaneamente i tasti 'Menu' e '0' per 6 secondi.

Non tutte le funzioni dell'RC originale sono presenti sull'RP 420.

Per prima cosa, provate con le funzioni secondarie (vedi CONTROLLI). Se alcune funzioni risultano ancora mancanti, potete programmare fino a 4 funzioni TV utilizzando i tasti A, B, C, D. Per programmare la funzione TV che desiderate, tenete premuto uno dei tasti funzione A, B, C, o D e inserite il codice numerico a 3 cifre servendovi dei tasti numerici. Attivate la funzione programmata premendo A, B, C, o D insieme con il tasto in alto a sinistra. **Nota:** i codici vanno da 000 a 127. Inserendo il codice 199, si ripristina il codice originale. I codici sono elencati nella paqina 22.


Instruções de Utilização

Importante: Não pode danificar o seu equipamento ao premir um botão errado no controlo remoto.

INTRODUÇÃO

O RP 420 é um controlo remoto concebido para substituir todos os controlos remotos dos Televisores Philips de 1980 e seguintes. Também controla as funções básicas de VCR para os VCR Philips. Conserve este manual para referência futura.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS



- Insira as pilhas de acordo com as indicações do compartimento das pilhas (na traseira do controlo
- · Substitua as pilhas quando a distância de transmissão se tornar demasiado curta.

Nota: Depois de mudar as pilhas, pode ser que deva voltar a configurar as teclas. Para evitar isso, não toque nas teclas enquanto estiver a mudar as pilhas.

CONTROLOS

Para funcionar: aponte para a sua TV e prima o botão com o símbolo correcto. Para activar uma das funções secundárias, mantenha o botão lateral (1) premido e prima o botão com o símbolo correcto. Estas funções secundárias incluem as funções de VCR e as funções especiais de TV como.

Notas importantes:

Nem todas as TVs possuem as funcionalidades abaixo listadas. Verifique as instruções de utilização da sua TV para determinar quais as funções que possui. As teclas do RP 420 funcionam como as teclas do seu controlo remoto original, se bem que os símbolos que apresentam possam ser um pouco diferentes.

CONTROLOS de PROGRAMA e de VOLUME DE SOM.

Função

- (3) **P** + Programa seguinte/anterior
- (4) Selecção de programas
 - 0-9 Teclas de selecção numéricas.
 - -/-- 1 dígito/2 dígitos
- (5) - + Som mais/menos
- (6) ■ Silencioso

Função secundária com o botão lateral (1) premido:

- (2) O TV Stand-by (em espera) _ _ _ (2) O VCR Stand-by (em espera)
 - (3) -- P+ Ajustamento do Programa VCR
 - (4) Selecção do Programa VCR
 - 0-9 Teclas de selecção numéricas
 - -/-- 1 dígito/2 dígitos
 - (6) C/P Canal/Programa (TV)

MFNU/VCR

Com o botão lateral 1) premido:

(7) CONTROLOS DO MENU

MENU - Menu ligado/Menu desligado___ MENU - Menu desligado

- Cursor para cima/Menu +
- Cursor para a direita/Menu +
- Cursor para a esquerda/Menu -
- Cursor para baixo/Menu -

- O -Verde
- Amarelo
- 🕠 Azul

- Branco

- **6** +/- Agudos **9:** - +/- Baixos
- ►⊿ Balanço direita/esquerda
- Com (◀ ou + ▶) premido: (7) CONTROLOS DE VCR Com o botão lateral (1) premido:
 - Gravação VCR
 - ← Rebobinar VCR ▶ - Bobinar VCR
 - Parar VCR
 - Funcionamento VCR

Com o botão lateral (1) premido:

TELETEXTO/PIP

® FUNÇÕES DE TELETEXTO	8 FUNÇÕES PIP (Pequeno Ed dentro do Ecrá)	rã
- Teletexto ligado/desligado		
Bloqueio de página	- Posicionamento do PIP	
? - Apresentar/esconder☐ - Misto TV-teletexto	Congelar imagem do PIPTroca Ecrã/PIP	
- Hora actual no ecră	■ - Selecção da origem do PIF)
 □ Cancelar, provisoriamente, a imagem do teletexto 	Mosaico de todos os PIPs	
	8 FUNÇÕES DE SOM	
⊕ - Expandir	I-Ⅲ - Primeira ou segunda lingu	agem
→ - Sem memória	→ - Efeito de som espacial	
→ - Introduzir	• ₫ - Fala/Música	
- Modo TV	- Ajustamento de agudos	
ADICI	ONAL	
	Com o botão lateral 1 prem	ido:
(8) - ♦♦ - Instalação		
⑨ - ➡ - Entrada/Saída de Vídeo	⑨ - ➡ 2 - Entrada/saída 2 do	vídeo
10 - Preferência Pessoal	10 - 🖭 - Sintonização de pesquautomática	uisa .
1) - diversos	11 - diversos - Progra	mável:
- Relógio	A-Programa seguinte no ecră PIP	A -
🛨 - OSD/1-12 (apresentação no ecrã)	B -Programa anterior no ecră PIP	В -
P⁴P - Programa Anterior	C-Formato do filme	C -
13/24 - 13 - 24	D -DNR - redução de ruídos	D -
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS		
Se ocorrer um problema, comece por verificar	os pontos listados abaixo antes de	

O controlo remoto não funciona:

- Verifique se o equipamento está ligado à corrente.
- As pilhas podem estar gastas ou não instaladas.
- A TV foi fabricada antes de 1980 (RC-4).

Para controlar o sistema de alinhamento do TXT Matchline nos aparelhos mais antigos:

- Prima e mantenha premidas as teclas "Menu" e "3" simultâneamente durante 6 segundos. Depois, poderá controlar o teletexto.

Para substituir as teclas de cor nos aparelhos TV mais antigos:

 Prima e mantenha premidas as teclas "Menu" e "1" simultâneamente durante 6 segundos. As teclas de cor passam a ter as mesmas funções do que as do controlo remoto original.

Para substituir todas as funções do menu (cursor) do RC 7535:

- Prima e mantenha premidas as teclas "Menu" e "4" simultâneamente durante 6 segundos. Depois, poderá controlar as teclas de cursor como antigamente.

Para substituir todas as funções PIP no RC 5992, 5390, 5391, 5392 e 5393:

Prima e mantenha premidas as teclas menu e "6", simultâneamente, durante 6 segundos.

Para ter acesso directamente aos programas 11 e 12 em alguns televisores mais antigos:

Prima e mantenha premidas as teclas menu e "5", simultâneamente, durante 6 segundos.

Para repor todas as configurações:

Prima "Menu" e "0" simultâneamente, durante 6 segundos.

Nem todas as funções do seu controlo remoto original estão presentes do RP 420. Primeiro, tente as funções secundárias e consulte: CONTROLOS. Se algumas das funções continuarem a faltar, pode programar até 4 funções TV nos botões A, B, C e D. Para programar a função TV que pretende, mantenha a tecla de função A, B, C ou D premida e introduza um código de 3 dígitos através das teclas numéricas. Active a função programada premindo A, B, C ou D juntamente com a tecla lateral.

Nota: os códigos vão de 000 a 127. Se introduzir o código 199, o código original é reposto. Os códigos estão listados na página 22.


Bruksanvisning

Viktigt: Din utrustning kan inte skadas även om du trycker in fel tangenter på fiärrkontrollen.

INTRODUKTION

Fjärrkontrollen RP 420 är designad för att ersätta alla Philips fjärrkontroller för TV gjorda 1980 och därefter. Den kan också användas för att kontrollera basala videofunktioner på Philips videobandspelare. Spar denna bruksanvisning för framtida behov.

INSÄTTNING AV BATTERIER



- Sätt in batterierna enligt indikeringen i batterilådan (på baksidan av fjärrkontrollen).
- Byt ut batterierna när fjärrkontrollens räckvidd ej längre är tillräcklig.

Notera: Efter batteribyte kan det vara nödvändigt att åter programmera tangenterna. Du kan undvika detta genom att ej vidröra tangenterna under batteribyte.

KONTROLLER

Användning: rikta den mot TV:en och tryck in tangenten med rätt symbol. För att aktivera en av de sekundära funktionerna, håll sidotangenten (1) intryckt och nedtryck tangenten med rätt symbol ovanför tangenten. Dessa sekundära funktioner inkluderar videofunktioner och speciella TV funktioner.

Observera: Alla TV-apparater har inte alla de funktioner som beskrivits här efter. Var vänlig kontrollera bruksanvisning för din TV för att etablera vilka funktioner som är tillgängliga för den.

Tangenterna på RP 420 fungerar på samma sätt som för din ordinarie fjärrkontroll även om symbolerna kan vara något olika.

PROGRAM OCH VOLYMKONTROLL

Funktion

Sekundär funktion med sidotangenten (1) intryckt:

- (2) U TV beredskapsläge ____ (2) U Video beredskapsläge
- (3) - P + Program nästa/föregående (3) - P + Videoprogram

(4) Programval

- 0-9 Numeriska valtangenter - -/-- - 1 siffra/2 siffror
- (5) - + Volym öka/minska
- (6) ■ Tyst

nästa/föregående

- (4) Videoprogramval - 0-9 - Numeriska valtangenter
 - -/-- 1 siffra/2 siffror
- (6) C/P Kanal/Program (TV)

MFNY/VIDFO

Med sidotangenten (1) intryckt:

7 MENYKONTROLLER

MENU - Meny på/av __ . __ . MENU - Meny av

- Markör upp/Meny +
- Markör höger/Meny +
- Markör vänster/Meny -
- → Markör ner/Meny -

Med (◀ - eller + ▶) intryckt: ⑦ VIDEOKONTROLLER

- ⑥ Gul
 ⑥ Diskant öka/minska
 ⑨ Blå
 ⑦ Bas öka/minska
- Q Vit ► Video spela

Med sidotangenten (1) intryckt:

- ⊕ Röd ... Ö Ljusstyrka öka/minska ... - Video inspelning
 - → Video återspolning
 - ➤ Video framspelning
 - Video stopp

Med sidotangenten (1) intryckt:

TELETEXT/BIB

(8) TELETEXTFUNKTIONER	8 BIB (BILD I BILD)	FUNKTIONER
 ∃ - Teletext på/av ∃ - Håll sida ⑦ - Visa/gömma ∃ - TV-teletext bägge ⑨ - Aktuell tid på skärmen ☒ - Tillfälligt gömma teletextbilden 	■ - BIB på/av ■ - BIB flytta ■ - BIB stanna ② - BIB skifta ■ - BIB välja ■ - Mosaikbild	
➡ - Förstora➡ - Inget minne➡ - Ange➡ - TV-läge	® LJUDFUNKTIONEF I·II - Första eller andra ⇔ - Spatiell ljudeffekt u(III - Tal/Musik Ljudskärpa	
EXT	ra -	
	Med sidotangenten	intryckt:
(8) - ♦♦ - Inställation		
⑨ - ❤ - Video in/ut	⑨ - ➡ 2 - Video in/ut	2
10 - Personlig preferens	10 - 🖭 - Automatisk sökinställning	
1) - Övrigt	11 - Övrigt - F	Programmerbar:
Insomningsautomatik	A - BIB nästa	A -
🛨 - Visa på skärm/1-12	B - BIB föregående	<u>B</u> -
P⁴P - Föregående program	C - Filmformat	<u>C</u> -
13/24 - 13-24	D - Brusreducering	D -

FELSÖKNING

Om fel inträffar, kontrollera först nedstående punkter innan du skickar fjärrkontrollen till reparation.

Fjärrkontrollen fungerar inte:

- Kontrollera strömförsöriningen till övrig utrustning.
- Kontrollera att batterierna är insatta och ej urladdade.
- Kontrollera att TV-n är tillverkad före 1980 (RC-4).

Matchline teletextkontroll på äldre TV-apparater (gamla text systemet).

 Tryck och håll ner 'Meny' och '3' samtidigt, i minst 6 sekunder. Du kan nu kontrollera teletexten med fjärrkontrollen.

För att ersätta tangenterna för färgkontroll på äldre TV-apparater:

 Tryck och håll ner 'Meny' och '1' samtidigt, i minst 6 sekunder. Färgtangenterna fungerar nu på samma sätt som på den gamla fjärrkontrollen.

För att ersätta alla meny (markör) funktionerna på RC 7535:

 Tryck och håll ner 'Meny' och '4' samtidigt, i minst 6 sekunder. Du kan nu kontrollera markörtangenterna på samma sätt som du är van vid.

För att ersätta alla BIB funktionerna på RC 5992, 5390, 5392 eller 5393:

Tryck och håll ner 'Meny' och '6' samtidigt, i minst 6 sekunder.

För direktval av program 11 och 12 på vissa äldre modeller:

Tryck och håll ner 'Meny' och '5' samtidigt, i minst 6 sekunder.

För att återgå till alla normalinställningar:

Tryck och håll ner 'Meny' och '0' samtidigt, i minst 6 sekunder.

Alla funktioner på min gamla RC är ej tillgängliga på RP 420.

Först, pröva de sekundära funktionerna, se KONTROLLER. Om vissa funktioner fortfarande saknas så kan du programmera upp till 4 TV-funktioner med tangenterna A, B, C, eller D. För att programmera önskad TV-funktion håll en av tangenterna A, B, C, eller D nedtryckt och ange den 3-siffriga koden med siffertangenterna. Aktivera den programmerade funktionen genom att nedtrycka tangenterna A, B, C, eller D tillsammans med sidotangenten.

Anmärkning: Koderna nummer från 000 till 127. Genom att ange koden 199 återställs den ursprungliga koden. Koderna är listade på sidan 22.


Käyttöohjeet

Huomio: Laitteet eivät vahingoitu, vaikka painaisit väärää näppäintä kaukosäätimessä.

JOHDANTO

RP 420 on kaukosäädin, joka on suunniteltu korvaamaan kaikkien Philips-televisiomallien kaukosäätimet vuodesta 1980 eteenpäin. Tällä kaukosäätimellä voit myös ohjata Philips-videonauhureiden toimintoja. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

PARISTOJEN ASENNUS



- Asenna paristot paristotilassa olevien tunnusten mukaisesti (paristotila on kaukosäätimen takaosassa).
- Vaihda paristot uusiin, kun kaukosäätimen toimintasade lyhenee liian pieneksi.

Huomio: Paristojen vaihdon jälkeen voit joutua säätämään näppäimet uudestaan. Voit kuitenkin välttyä tältä, jos et kosketa näppäimiä vaihtaessasi paristoja.

KÄYTTÖ

Käyttö: Osoita kaukosäätimellä televisiovastaanotinta kohti ja paina näppäintä, jossa on haluamasi toiminnon tunnus. Kun haluat kytkeä jonkin lisätoiminnoista, pidä sivunäppäin (1) alaspainettuna ja paina näppäintä, jonka yläpuolella on haluamasi toiminnon tunnus. Näin kytkettäviä lisätoimintoja ovat videotoiminnot ja TV:n erikoistoiminnot.

Huomioitavaa:

Kaikkia kuten seuraavassa mainitaan toimintoja ei ole kaikissa televisiovastaanottimissa. Katso käytössäsi olevan televisiovastaanottimen ohjekirjasta, mitä toimintoja siihen sisältyy.

RP 420 -kaukosäätimen näppäimet toimivat samalla tavalla kuin alkuperäisen kaukosäätimen näppäimet, vaikka niissä olevat tunnukset saattavat olla hiukan erilaisia.

OHJELMAN VALINTA JA ÄÄNEN SÄÄTÖ

Toiminnot

Lisätoiminnot näppäin (1) alhaalla:

- (2) ∅ TV:n valmiustila __ _ _ _ _
- (3) **P** + Seuraava/edellinen ohjelma
- (4) Ohjelman valinta
 - 0-9 Numeronäppäimet
 - -/-- 1 numero / 2 numeroa
- (5) - + Äänenvoimakkuus ylös/alas
- (6) ■ Äänen vaimennus

(2) - O - Videon valmiustila

seuraava/edellinen

- (3) - P + Video-ohielma
- 4 Video-ohjelman valinta
 - 0-9 Numeronäppäimet
 - -/-- 1 numero / 2 numeroa

(6) - C/P - Kanava/ohjelma (TV)

MENU/VIDEO

Sivunäppäintä (1) painettaessa:

7 MENUNÄPPÄIMET

MENU - Menu PÄÄLLÄ / Menu POIS __ . __ MENU - Menu POIS

- Kohdistin ylös/ Menu +
- Kohdistin oikealle/ Menu +
- Kohdistin vasemmalle/ Menu -
- Kohdistin alas/ Menu -

Näppäimiä ◀ (-) tai (+) ▶ ¬ VIDEONÄPPÄIMET painettaessa: Sivunäppäintä 1) painettaessa:

- ⊕ Punainen . ☆ Kirkkauden +/- _ . . - VIDEO: tallennus O - Vihreä
- • Sininen 9: - Basson +/-

20

- oikea/vasen
- → VIDEO: takaisinkelaus
- ➤ VIDEO: kelaus VIDEO: pysäytys
- ► VIDEO: toisto

Sivunäppäintä (1) painettaessa:

TEKSTI-TV/PIP

® TEKSTI-TV TOIMINNOT	® PIP-TOIMINNOT (KUVA KUVASSA)	
☐ - Teleteksti Päällä/pois	□ - PIP: Päällä/pois □ - PIP: siirto □ - PIP: pysäytys □ - PIP: vaihto □ - PIP: valinta □ - Mosaiikkinäyttö	·
	(8) ÄÄNITOIMINNOT	
 ⊕ - Buurennettu teksti ♦ - Muisti auki ♦ - Tallennus muistiin □ - TV-tila LISÄTOII	I-Ⅲ - Ensimmäinen tai toiner ᢒ - Tilavaikutelma □ - Puhe/musiikki □ - Äänen kirkastus	ı kieli
Sivunäppäintä (1) painettaessa:		aessa:
(8) - ♦♦ - Asennus		
⑨ - ➡ - Video: tulo/lähtö	⑨ - ➡2 - Video: tulo/lähtö	2
10 - In - Oma valinta	(ii) - 🖭 - Automaattinen hakuviritys	
1 sekalaisia toimintoja	Muita toimintoja - Ohjelmoitavat:	
Uniajastin	A-PIP: askel ylös	A -
+ - OSD/1-15	B-PIP: askel alas	B -
P4P - Edellinen ohjelma	C - Kuvan laajennus	C -
13/24 - 13-24	D - DNR-kohinanvaimennus	D -

VIANETSINTÄ

Jos toiminnassa esiintyy jokin häiriö, tarkasta alla luetellut seikat, ennen kuin viet laitteen korjattavaksi:

Kaukosäädin ei toimi

- Varmista, että virta on kytketty laitteeseen.
- Kaukosäätimeen ei ole asennettu paristoja tai ne ovat kuluneet loppuun.
- Televisiovastaanotin on valmistettu ennen vuotta 1980 (RC-4).

TXT-järjestelmän kohdistusviivan säätö vanhemmissa vastaanottimissa:

 Paina ja pidä alhaalla näppäimiä MENU ja 3 samanaikaisesti 6 sekunnin ajan. Voit nyt ohjata tekstitelevisiota.

Värinäppäinten vaihtaminen vanhemmissa vastaanottimissa:

 Paina ja pidä alhaalla näppäimiä MENU ja 1 samanaikaisesti 6 sekunnin ajan. Värinäppäimet toimivat nyt samalla tavalla kuin alkuperäisessä kaukosäätimessä.

Mallin RC 7535 kaikkien menutoimintojen (kohdistimen) vaihto:

 Paina ja pidä alhaalla näppäimiä MENU ja 4 samanaikaisesti 6 sekunnin ajan. Voit nyt ohjata kohdistinnäppäimiä samalla tavalla kuin aikaisemminkin.

Mallien RC 5992, 5390, 5391, 5392 tai 5393 kaikkien PIP-toimintoien vaihto:

Paina ja pidä alhaalla näppäimiä MENU ja 6 samanaikaisesti 6 sekunnin ajan.

Saadaksesi suoraan ohjelmat 11 ja 12 joissakin vanhemmissa TV-malleissa:

Paina ja pidä alhaalla näppäimiä MENU ja 5 samanaikaisesti 6 sekunnin ajan.

Palauttaaksesi kaikki oletusasetukset:

Paina ja pidä alhaalla näppäimiä MENU ja 0 samanaikaisesti 6 sekunnin ajan.

Kaukosäätimessä RP 420 ei ole kaikkia alkuperäisessä RC-kaukosäätimessä olevia toimintoja.

Kokeile ensin lisätoimintoja, katso kohtaa: KÄYTTÖ. Jos jotkin toiminnoista puuttuvat edelleen, voit ohjelmoida kaikkiaan 4 TV-toiminto näppäinten A, B, C ja D kohdalle. Ohjelmoidaksesi haluamasi TV-toiminnon pidä toimintonäppäintä A, B, C tai D alhaalla ja syötä 3-numeroinen koodi numeronäppäimiä käyttäen. Aktivoi ohjelmoitu toiminto painamalla näppäintä A, B, C tai D yhdessä sivunäppäimen kanssa.

Huomio: Koodeja on olemassa välillä 000 - 127. Alkuperäinen koodi palautuu, kun syötät numeron 199. Koodiluettelo on sivulla 22.

PROGRAMMABLE CODES

031:	Tint hue up (+)	091:	Strobe on/off
039:	Tint hue down (-)	093:	PIP main freeze
037:	Stereo/mono	094:	Multi-PIP
047:	Show clock	112:	Next
048:	Pause	113:	Previous
059:	Viewdata/ Advance	118:	Submode
064076:	Option	127:	Parental access



